


Návod na fixačné čelo Priefert

Obj. č: 33513

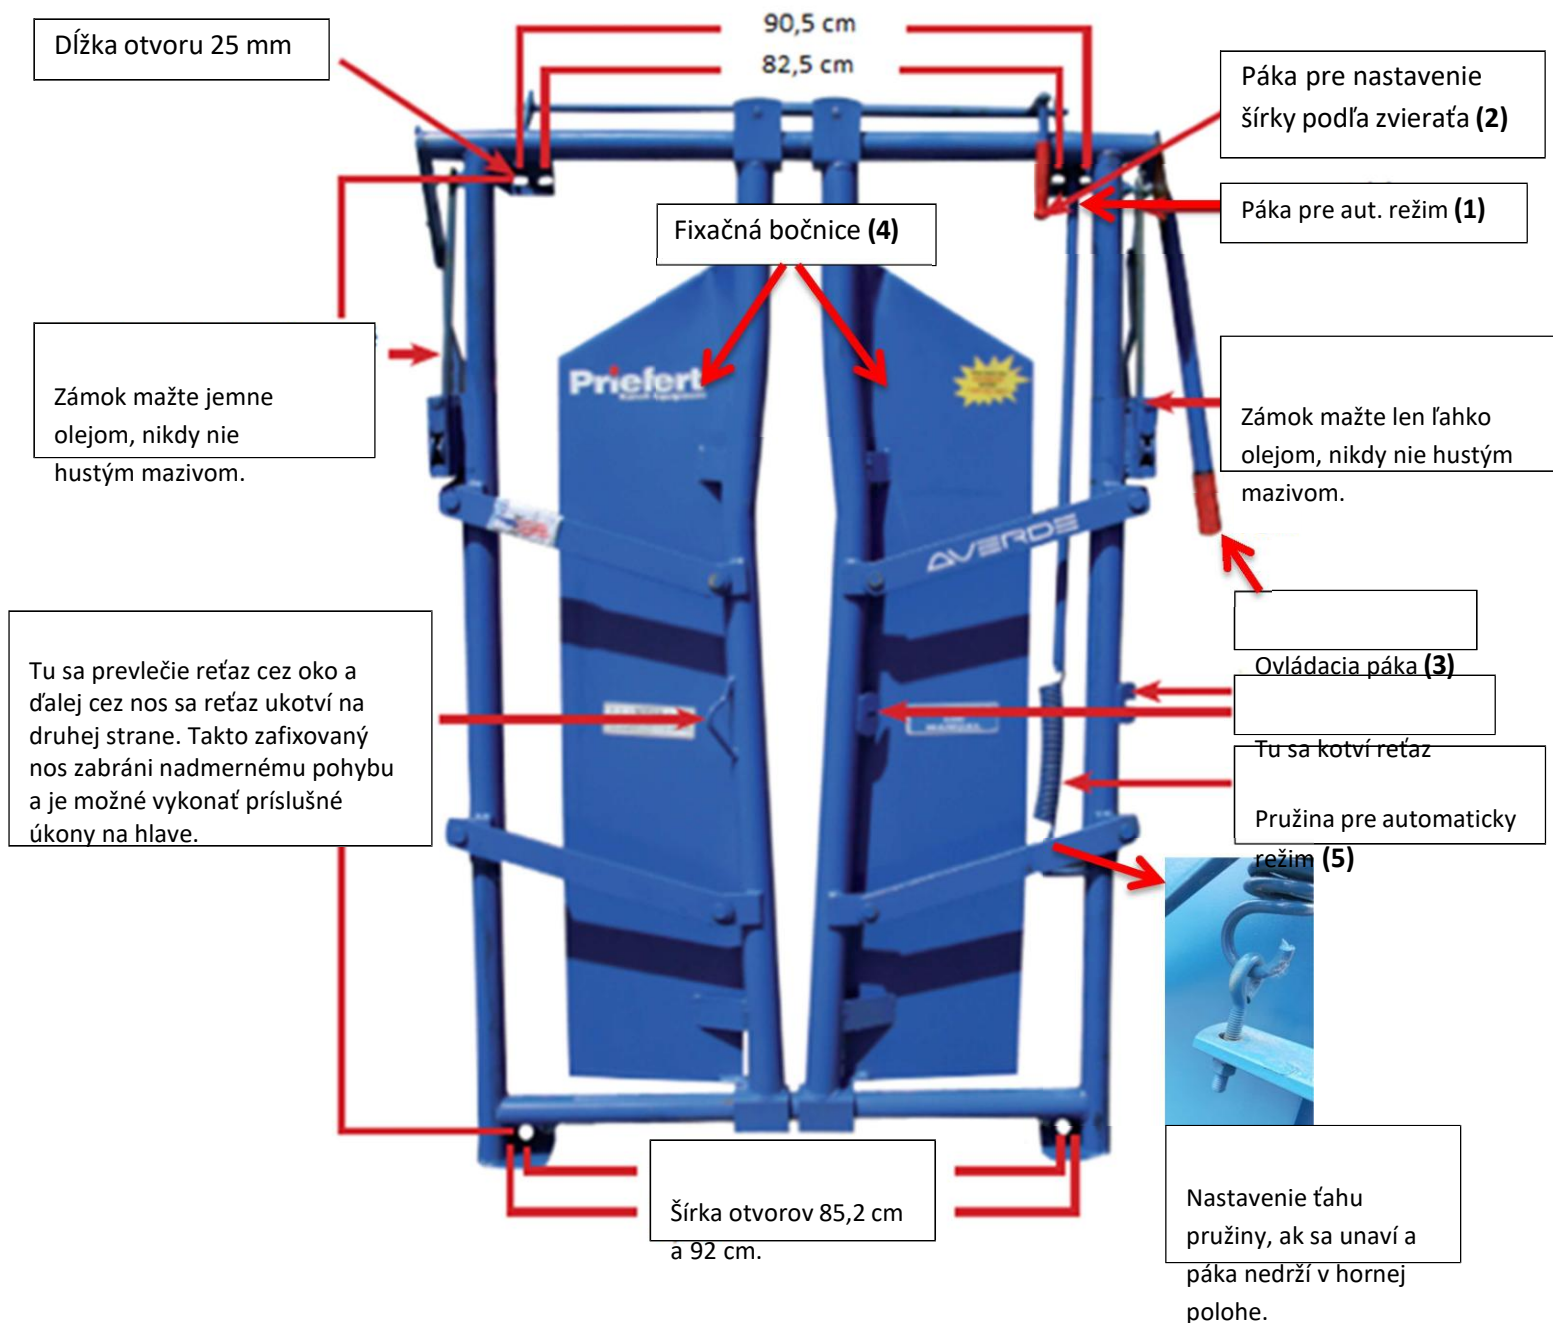

„Dodržujte bezpečnosť pri práci. Pre budúce použitie uschovajte.“

Zariadenie smie obsluhovať iba preškolená osoba oboznámená s návodom na použitie.

Akékoľvek úpravy zariadenia alebo neoriginálne diely rušia záruku. Predajca taktiež nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie alebo úraz spôsobený neodbornou manipuláciou.

Ručná prevádzka

- Nastavte páku pre automatickú prevádzku (1) do zadnej polohy, aby nezapadla do zárezu v hornej časti ovládacej páky.
- Fixačné bočnice (4) sa otvoria potiahnutím ovládacej páky smerom nahor (3).
- Akonáhle zviera zasunie hlavu, privrite bočnice ovládacou pákou potiahnutím nadol (3).
- Po ukončení práce so zvieratom mu uvoľníte hlavu spätným pohybom ovládacej páky (3).

Automatická prevádzka

- Posuňte páku pre automatickú prevádzku (1) dopredu, aby zapadla do zárezu. Ovládaciú páku (3) otočte smerom nahor. Tým otvoríte fixačné bočnice (4) a pružina sa napne (5).
- Nastavte fixačné bočnice na požadovanú šírku pomocou páky na nastavenie šírky (2).
- Zviera si mechanizmus aktivuje samo tým, že vyvinie tlak na obe čelá. Tie sa pôsobením gravitácie a silnej pružiny zavrú a zafixujú zvieraťu hlavu. Zo zvieracej fixácie sa zviera samo nedokáže uvoľniť.
- Zviera je možné opäť jednoducho uvoľniť ovládacou pákou (3).

Upozornenie

- Zariadenie je určené výhradne na fixáciu dobytka. Nepoužívajte ho na iný účel, než na ktorý je konštruované.
- Pri použití predĺženej páky (pri fixačnej kletke s čelom Priefert) musí byť páka počas práce držaná a ručne ovládaná. Je predĺžená preto, aby mohla jedna osoba ovládať pritiahnutie čela a zároveň zadný vstup do kletky.
- Na ošetrenie hlavy použite reťaz na jej fixáciu. Reťaz ukotvite do drážky na pravej bočnici. Vezmite koniec reťaze, vedte ho cez nos zvieraťa, prevlečte cez oko na ľavej bočnici a ďalej napínajte reťaz cez krk (hneď za ušami). Následne ho upevnite do druhého kotviaceho zárezu, ktorý sa taktiež nachádza na pravej strane rámu. Takto je zviera pripravené na zákroky na hlave.

Pozor

Pred vypustením zvieraťa vždy odstráňte reťaz z oboch fixačných zárezov, aby nedošlo k jeho poraneniu.

Možnosť zmeny ovládania

Prestavba ovládania na opačnú stranu je možná. Je potrebné iba preložiť:

- ovládaciú páku pre manuálne riadenie,
- páku pre automatickú prevádzku,
- pružinu.

Likvidácia

Po uplynutí životnosti alebo v okamihu, keď sú ďalšie opravy neekonomické, sa jednotlivé časti po úplnej demontáži likvidujú v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia.

Kovové časti sa roztriedia podľa typu kovu a ponúknu sa na odpredaj organizácii, ktorá sa zaoberá zberom druhotných surovín.

Časti z plastov a ostatných materiálov, ktoré nepodliehajú prirodzenému rozkladu, sa roztriedia a odovzdajú organizácii zaoberajúcej sa zberom týchto materiálov.