

Návod na obsluhu AKO DUO-Power Xi 8000

Obj. č.: 30385



1. Kontrola napätia na ohradníku
2. Kontrola AKUMULÁTOR 12V
3. 2-stupňový vypínač
0 - Vypnuté
I - znížená spotreba el. výstupná energia 50 %
II - maximálna výstupná energia 100 %
4. Zásuvka s ochranným krytom pre funkciu zálohovania 230 V
5. Zásuvka pre 12 V / 230 V
6. Prípojka uzemnenia
7. Prípojka ohradníka

Montáž

Zariadenie musí byť vždy zavesené zvisle, prevádzkované s prípojkami smerujúcimi nadol a pokiaľ možno chránené pred dažďom a slnkom. V prípade montáže na stenu musí byť namontované na nehorľavú stenu. Pre vonkajšiu inštaláciu je možné použiť ako príslušenstvo pozinkovanú skrinku (obj. č. 33347) alebo bezpečnostnú skrinku (obj. č. 34340).

Funkčný popis zariadenia

Uved'te prístroj do chodu bez ohradníka a uzemnenia. Pri pripájaní akumulátora 12 V dbajte na správne zapojenie pólov (červený + a čierny -).

Ak pri prevádzke v druhej polohe II blikajú všetky LED ohradníka (1), zariadenie je funkčné. Ak neblinkajú, skontrolujte napätie akumulátora (viď tabuľka nižšie).

Ak kontrolka akumulátora (2) bliká červeno, je potrebné skontrolovať napätie 12 V akumulátora.

Ak kontrolka ohradníka (1) neblinká, skontrolujte polaritu 12 V kábla k batérii alebo nechajte zariadenie skontrolovať odborníkom.

Zariadenie je možné prevádzkovať aj súčasne na 230 V a 12 V akumulátor (záložná funkcia). 12 V akumulátor sa pripája cez prípojku (5) a adaptér 230 V (obj. č. 33906 – nie je súčasťou balenia) do zásuvky (4), kde je potrebné odstrániť kryt.

Funkčný popis so zapojeným ohradníkom (ohradník + uzemnenie)


!!! Ak kontrolky blikajú rýchlejšie ako približne 1x za sekundu, zariadenie je potrebné okamžite vypnúť a pred opätovným spustením ho musí skontrolovať odborník !!!

Uzemňovacie tyče nie sú súčasťou balenia (použite minimálne 3 tyče s dĺžkou cca 1 m).

Správnu funkciu elektrického ohradníka je potrebné kontrolovať minimálne raz denne meraním napätia na ohradníku.

Napätie musí byť:

- minimálne 2000 V
- pre dobytok minimálne 3000 V
- pre ovce, kozy, hydinu a divokú zver minimálne 4000 V

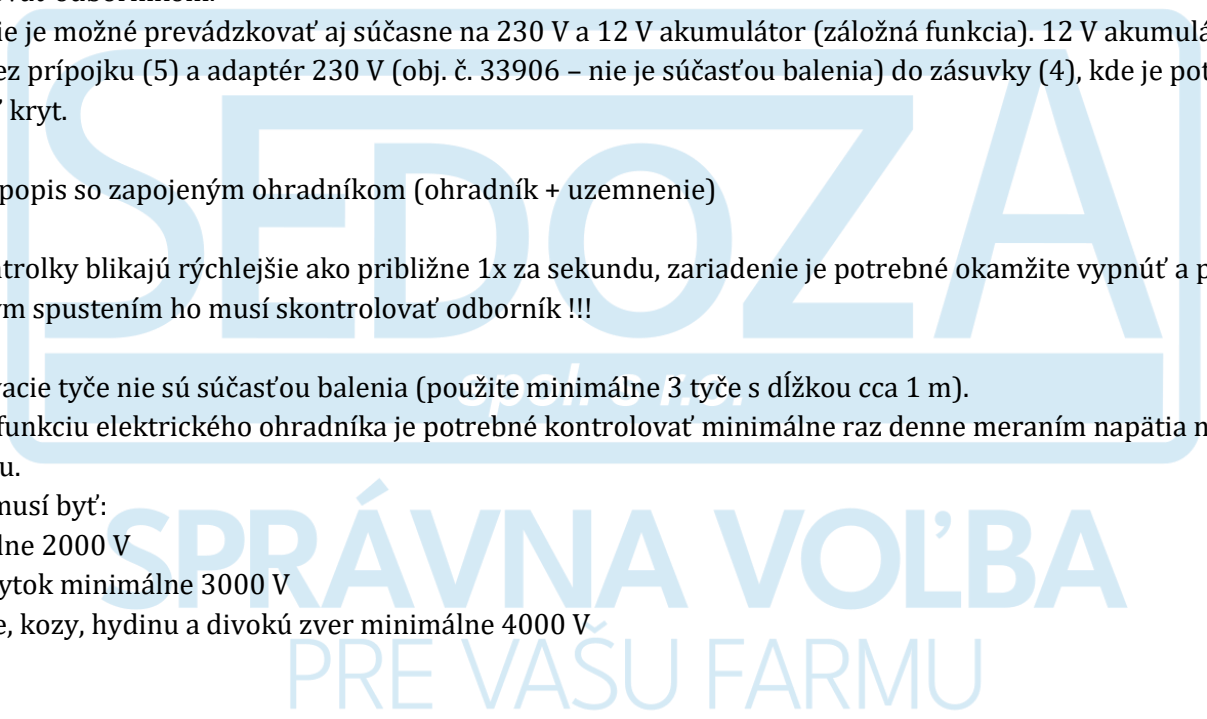

Pri suchej pôde odporúčame zvýšiť tieto hodnoty o +1000 V.

Zariadenie je potrebné denne kontrolovať – najmä výstupné napätie a napätie akumulátora.

Akumulátory alebo batérie je potrebné podľa potreby dobíjať alebo vymeniť.

Mechanický stav ohradníka je potrebné pravidelne kontrolovať (napr. týždenne).

Na toto zariadenie sa vzťahuje 4-ročná záruka podľa záručných podmienok.

Pokyny k bezpečnosti, uzemneniu, uvedeniu do prevádzky, údržbe batérií a riešeniu porúch nájdete v priložených všeobecných zásadách stavby ohradníkov.

Servis zabezpečuje:

SEDOZA spol. s r.o.

Pri železnici 12,

033 01, Liptovský Hrádok



SPRÁVNÁ VOĽBA
PRE VAŠU FARMU