


Návod na montáž mobilního přístřešku TEXAS pro koně s plachtovou střechou 7,2 x 3,6 m

Varianty:

obj.č. 39470 - bez ohradních panelů

obj.č. 39472 - komplet s ohradními panely

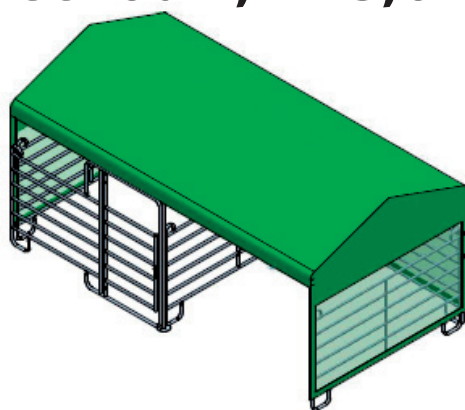

Popis:

Přístřešek se skládá ze střešní konstrukce, plachty, kotvících trnů a u kompletu (obj.č. 39472) také ze 4 základních ohradních panelů TEXAS. Přístřešek má víceúčelové využití, ale především je určen pro hospodářská zvířata nebo jako dočasný sklad steliva krmiv. Přístřešek nesmí sloužit k úkrytu lidí. U přístřešku je nutné odstraňovat sněhovou pokrývku, pokud její výška přesáhne 20 cm.

Díly:

Plachta s gumou (guma je zabalena uvnitř plachty)	1 ks
Krajové oblouky	2 ks
Vnitřní oblouky	5 ks - z toho 1 ks středový
Vzpěry mezi ocel.oblouky	30 ks
Přední ocelová vaznice(složena ze dvou dílů)	1 ks
Středový podpěrný sloup	1 ks
Kolíky k zakotvení	5 ks
Spojovací materiál	1 ks sada

Sada spojovacího materiálu obashuje:

- 68 x šroub M8x50
- 10 x šroub M8x60
- 2 x šroub M8x70
- 9 x šroub M8x80
- 6 x šroub M10x80
- 1 x šroub M10x120
- 89 x matice SMJ M8
- 7 x matice SMJ M10
- 89 x podložka 8,4
- 14 x podložka 10,5

Upozornění:

- **Tento návod uschovejte pro budoucí použití.**
- **Dodržujte všeobecné bezpečnostní pokyny!**
- **Přístřešek 39470 tvoří pouze střecha, panely tvořící základnu střechy nejsou její součástí.**

Nemáte-li naše panely TEXAS, ze kterých byste postavili základ pro střechu přístřešku, je nutné doobjednat minimálně 4 základní panely (obj.č. 39360), popřípadě lze přístřešek doplnit o další panely včetně panelů s dveřmi (obj.č. 39361).

- **Přístřešek lze spúolehlivě namontovat pouze na naše panely TEXAS.**

Příprava k montáži:

K rychlé a bezproblémové montáži je dobré si připravit i potřebné nářadí - akuvrtačku s vrtáky o průměru 8-10, голу (případně sadu klíčů), imbusové klíče, schůdky. Také je vhodné zajistit si minimálně 3 pracovníky na stavbu přístřešku.

Postup montáže:


Ohradní panely se rozestaví na rozměr 3,6 x 7,2 m a pomocí řetízků se spojí. Není potřeba moc utahovat, jen tak, aby panely stály a držely. Řetízkem se pak ještě spojí konstrukce k panelům.



Dále si připravíme 2 díly přední ocelové vaznice. Oba díly se do sebe zasunout tak, aby předvrtané otvory na sebe dosedly. Otvory prostrčíme patřičné šrouby (M10x120 a 3 x M10x80) a utáhneme.



Krajní oblouk nasadíme na panel. V zadní části nasuneme hák do otvoru v panelu a a opětovně přichytíme oba panely i s obloukem řetízkem. To samé uděláme i u druhého krajního oblouku. Na oba krajní oblouky nasadíme přední ocelovou vaznici. Vaznici nasuneme na krajové oblouky vždy otvory pro vnitřní oblouky směrem vzhůru a umístíme ji na předvrtanou díru a zafixujeme šroubem (M8x60). Uprostřed vaznici podepřeme podpěrným sloupem a také zafixujeme šrouby (M8x70).

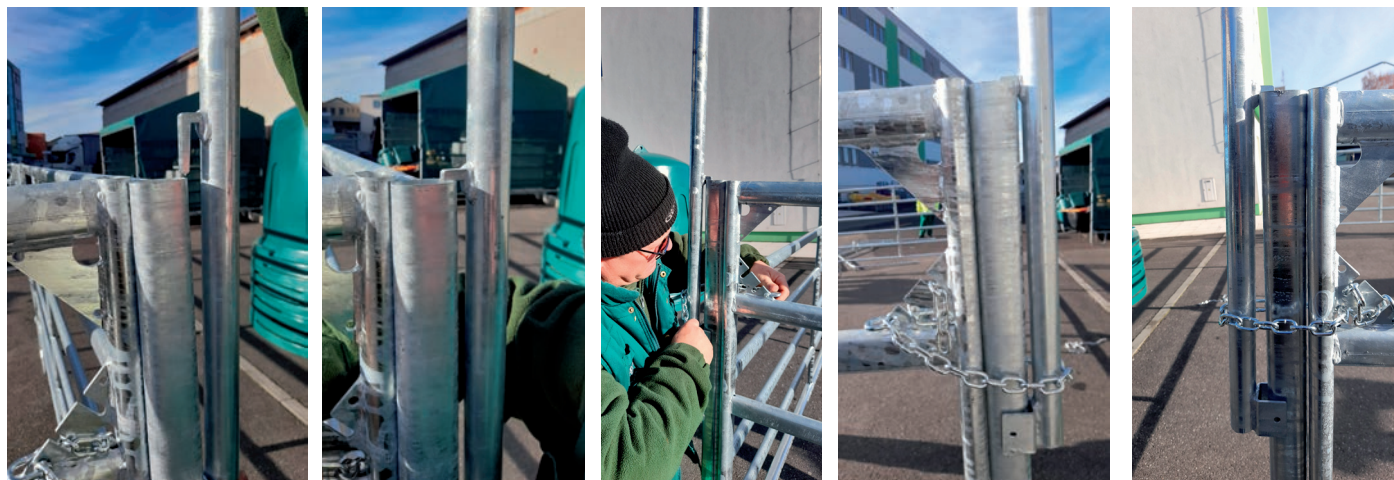

Krajní oblouky je potřeba přichytit k panelu i v přední části. Podržíme krajní oblouk u panelu cca 40,5 cm od horního okraje panelu a vyvrtáme do panelu díry (Ø 9) skrz díry v krajním oblouku. Po té sešroubuje-
me. (M8x80). Uděláme u obou krajních oblouků.



V zadní části krajní oblouky připojíme k panelům. Je potřeba panely nejprve provrtat ($\varnothing 9$), v místě kde je krajní oblouk předvrtán. Poté přišroubujeme šrouby(M8x50).



Nyní se mohou nasazovat vnitřní oblouky a oblouk středový. V přední části se oblouky shora zasunují do otvorů v ocelové vaznici a zajistí se šroubem(M8x60). Středový oblouk se v zadní části nasadí zezadu na oba panely a háčky se zasunou do otvorů v panelech. Řetízkem se středový oblouk spolu s oběma panely zafixuje. Opět je potřeba oba panely provrtat ($\varnothing 9$) a spolu se středovým obloukem sešroubovat(M8x80).




Nejprve se shora vnitřní oblouk nasadí na panel. Doporučujeme nasadit mezi oblouky alespoň jednu řadu vzpěr, které přichytíte šrouby(M8x50). Pak se panely provrtají v místech předvrtaných na vnitřním oblouku ($\varnothing 9$) a sešroubují(M8x50).



Po dokončení předcházejících kroků se mezi střešní oblouky začínají vkládat podélné vzpěry. Opět doporučujeme vzpěry nejprve všechny nasadit a lehce přichytit šrouby(M8x50). Jakmile budou všechny vzpěry na svém místě, dotáhněte všechny šrouby.



Na kompletně zhotovenou konstrukci se natáhne plachta, která se přichytí pomocí dodané gumy. Guma se provléká oky a háčky plachty po obvodu celé konstrukce. Od začátku do konce gumu rovnoměrně utahujete.

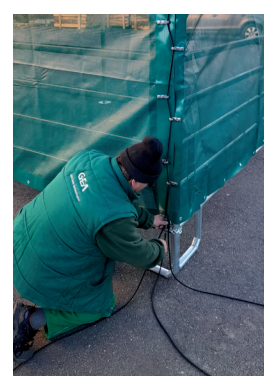

Zhotovený mobilní přístřešek se upevní do země pomocí ocelových kolíků.

Poznámka:


Přístřešek je nutno pečlivě ukotvit a stavět spíše do závětrí. V případě silnějšího větru zatížit panely nebo dalším vhodným způsobem tak, aby nedošlo k vytržení kotev. Významný vliv na kotvení má také typ a druh půdy, ke které přístřešek kotvíte. Před ohlášeným silným větrem doporučujeme zvířata schovat do bezpečí a plachtu z přístřešku sundat.

Možné alternativy kotvení přístřešku:



Možné alternativy - schéma:

Přístřešek je možné doplnit o středový panel základní 39360 nebo o panel s dveřmi 39361, stejně tak lze s dalšími panely vytvořit jeden či dva boxy.


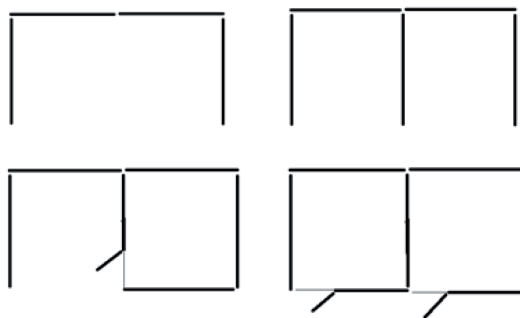



Přístřešek je vhodné doplnit i okapem, který není součástí balení. V přední části je možné zavěsit na ocelovou vaznici, v zadní části lze okap připevnit skrze plachtu k obloukům. plachta je vybavena okapnicí, která se vloží při montáži do okapu v celé své délce tak, aby po ní stékala voda pouze do okapu.

Přední část plachty je možné vhodnou oboustrannou lepenkou přilepit k ocelové vaznici, zabrání se tím plápolání ve větru a plašení zvířat.


Doporučujeme přístřešek doplnit v dolní části o stěnu z vhodného materiálu (například překližka), aby nedocházelo k zachycení nohou zvířat (například při válení) a tím k jejich zranění.

Schémata se spojovacím materiálém.

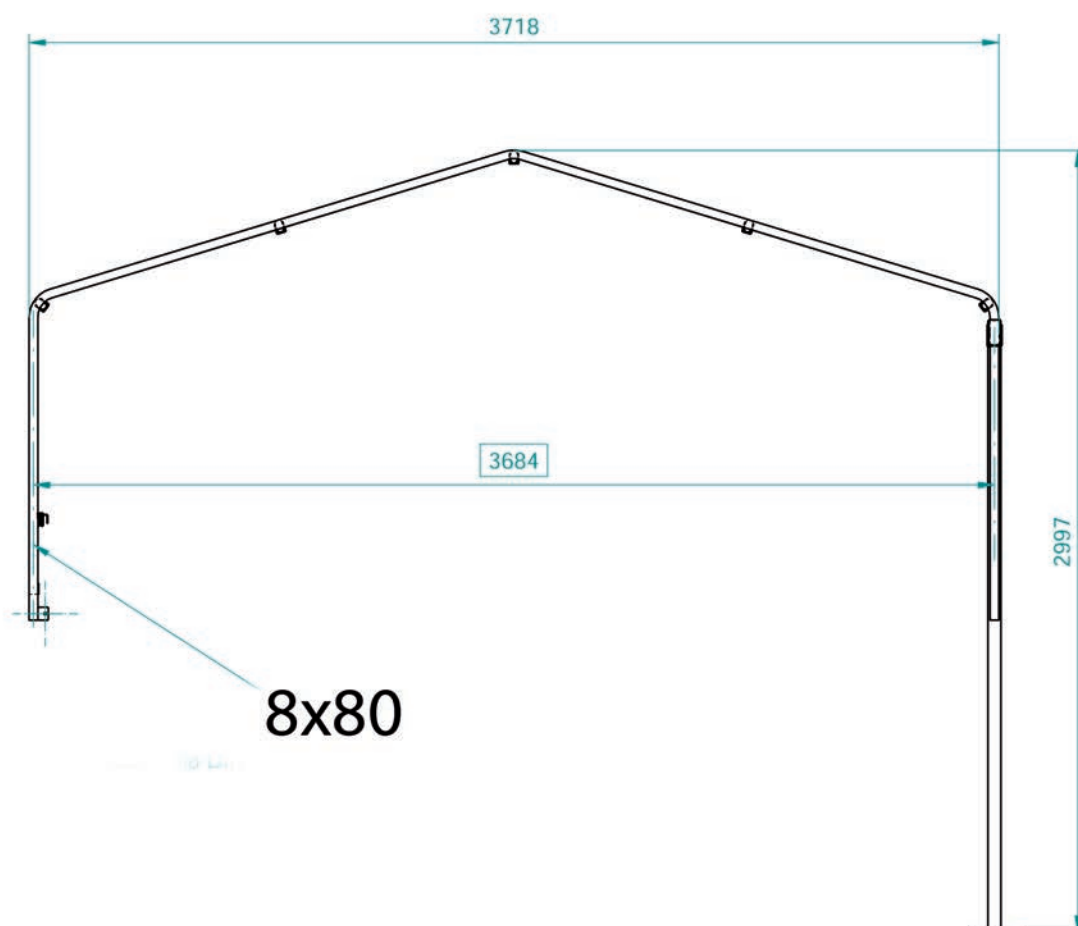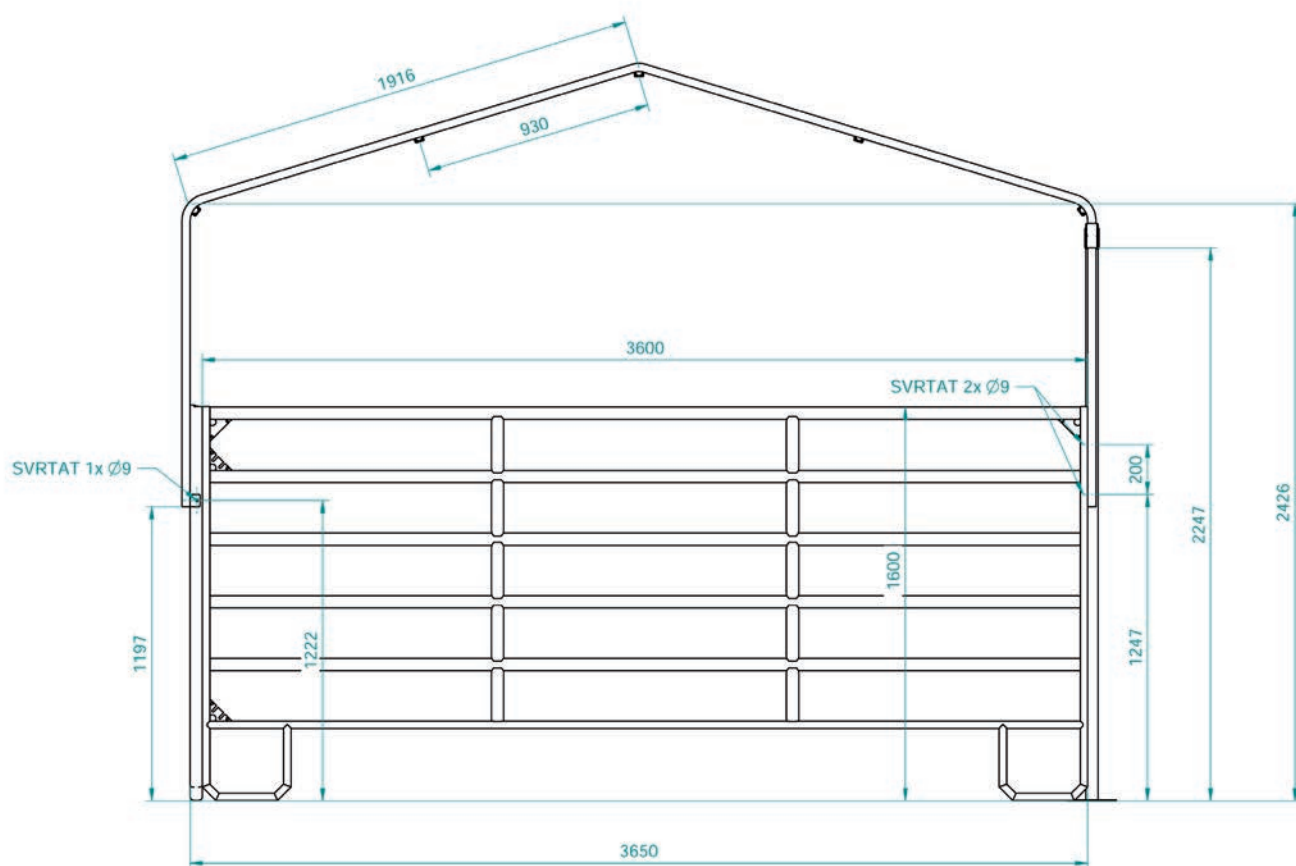


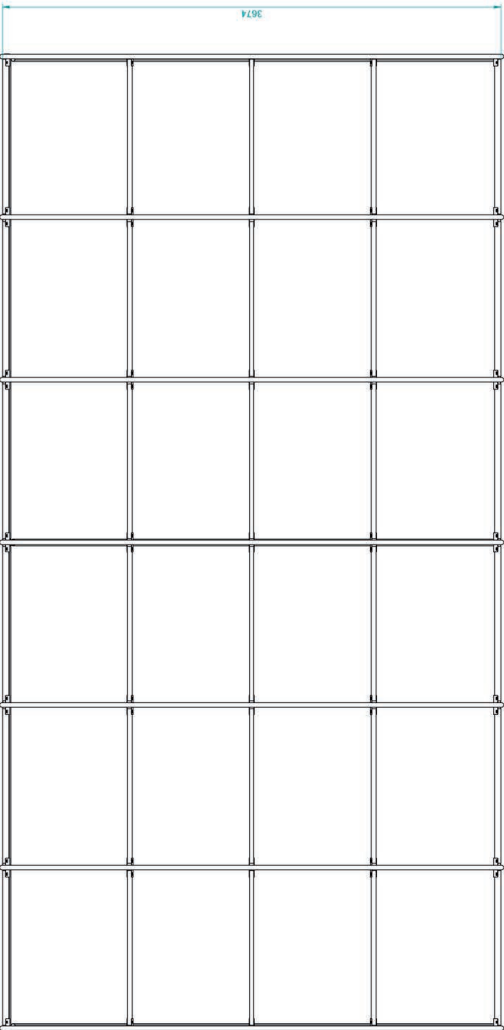


4x panel 3,6m

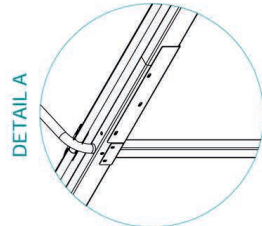


DETAIL A

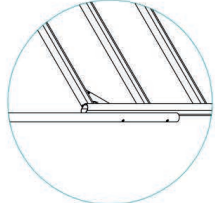

DETAIL B

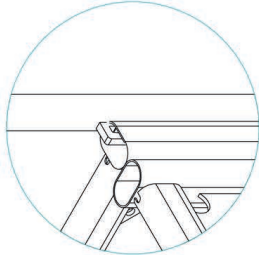

DETAIL C

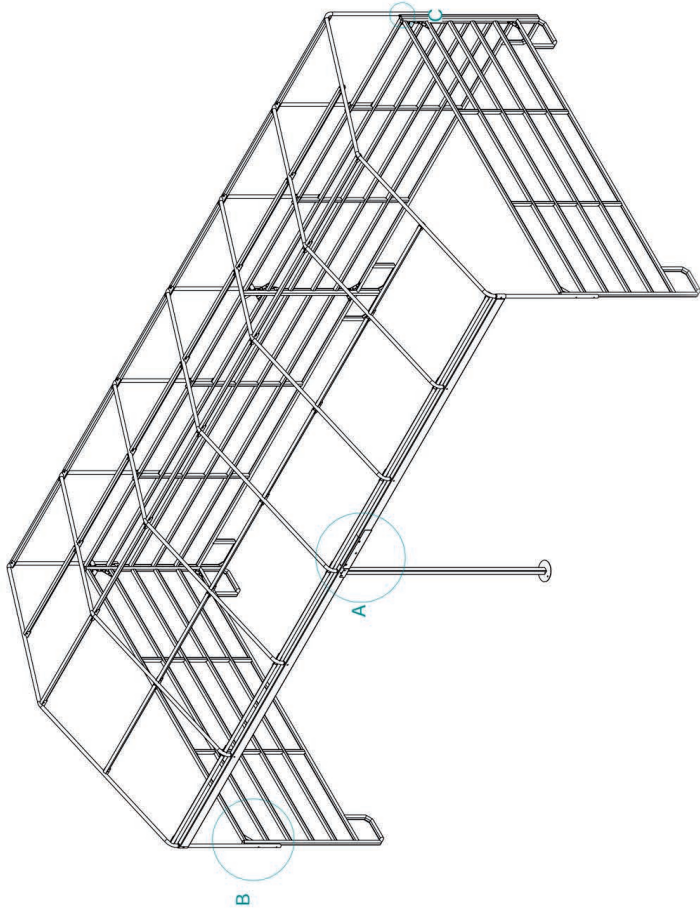

© 2018 Kettler AG
 Kettler AG, 39104 Lüneburg, Germany
 Tel: +49 (0) 5341 91-111
 Fax: +49 (0) 5341 91-112
 E-Mail: info@kettler.de
 Web: www.kettler.de

